


# Installation Telefon


## 1. Vorbereitung

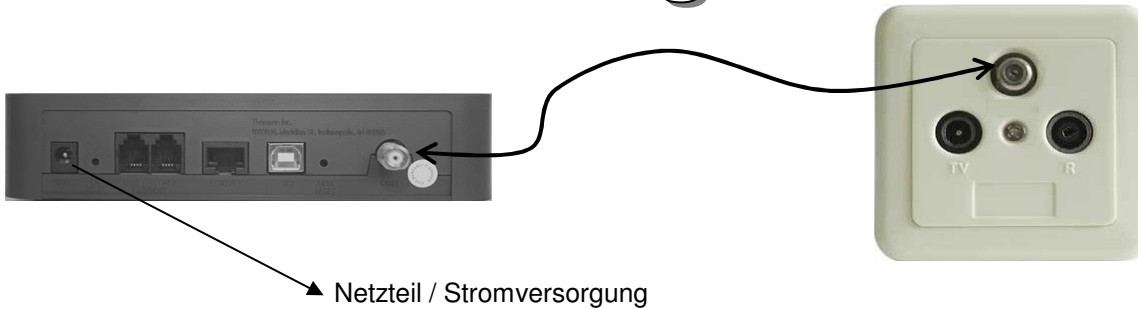

1. Verbinden Sie das Kabelmodem über das mitgelieferte Antennenkabel mit Ihrer TV Anschlußdose.
2. Schließen Sie nun das Modem an das mitgelieferte Netzteil an Ihre Stromversorgung.

Das Kabelmodem bucht sich in das Kabelnetz ein, die LED Cable leuchtet **konstant grün**.

## 2. Verbindung

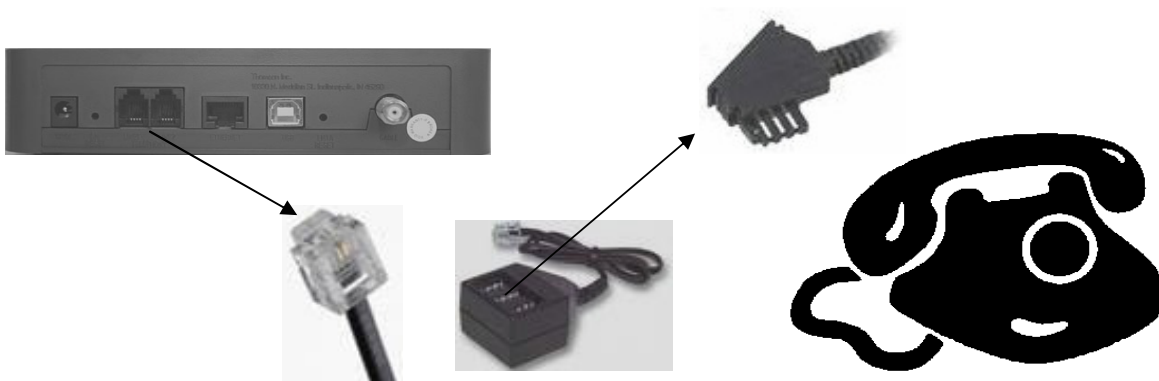

3. Verbinden Sie das Kabelmodem mit dem mitgelieferten Adapter (Tel1), schließen Sie Ihr Telefon an den Adapter über die TAE-Buchse (mitte) an.